

CHARIOT BRANCARD TRANSPORT DE CORPS

400 CA TC XXL

(Hauteur variable)



CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris « souris » ral 7005 (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 civière spéciale amovible avec plateau incurvé (dimensions 190 x 86cm) en aluminium anodisé verrouillable en 6 points
- 1 barrière de pieds renforcée
- 3 sangles de maintien avec boucle métallique à ouverture facile
- 2 béquilles renforcées repliables à dépliage automatique assisté, 1 position intermédiaire haute (78 cm) et 1 position intermédiaire basse (27 à 50 cm) pour une prise en charge plus aisée du patient
- 2 commandes indépendantes de réglage en hauteur
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) et blocage directionnel par commande aux pieds
- 4 roues Ø100 de reprise de charge
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) avec indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1arrière central)
- Hauteur de chargement : 60 cm
- Charge maximum conseillée : 300 kg

Ne nécessite aucun portage lors de l'entrée ou la sortie de l'ambulance, si la hauteur du véhicule est adaptée

Options d'usine

- Tôle d'appui sur barrière de pieds
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel
- Béquilles spéciales pour chargement hauteur 50 ou 55 cm au lieu de 60 cm (sur demande)
- Kit de fixation sur ancrage arrière

Accessoires disponibles

- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g
- Civière standard amovible avec barrière de pieds, interchangeable avec civière bariatrique


Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 860
- Hauteur pliée: 295
- Hauteur dépliée : 895
- Largeur civière : 860

Poids


- 50 kg



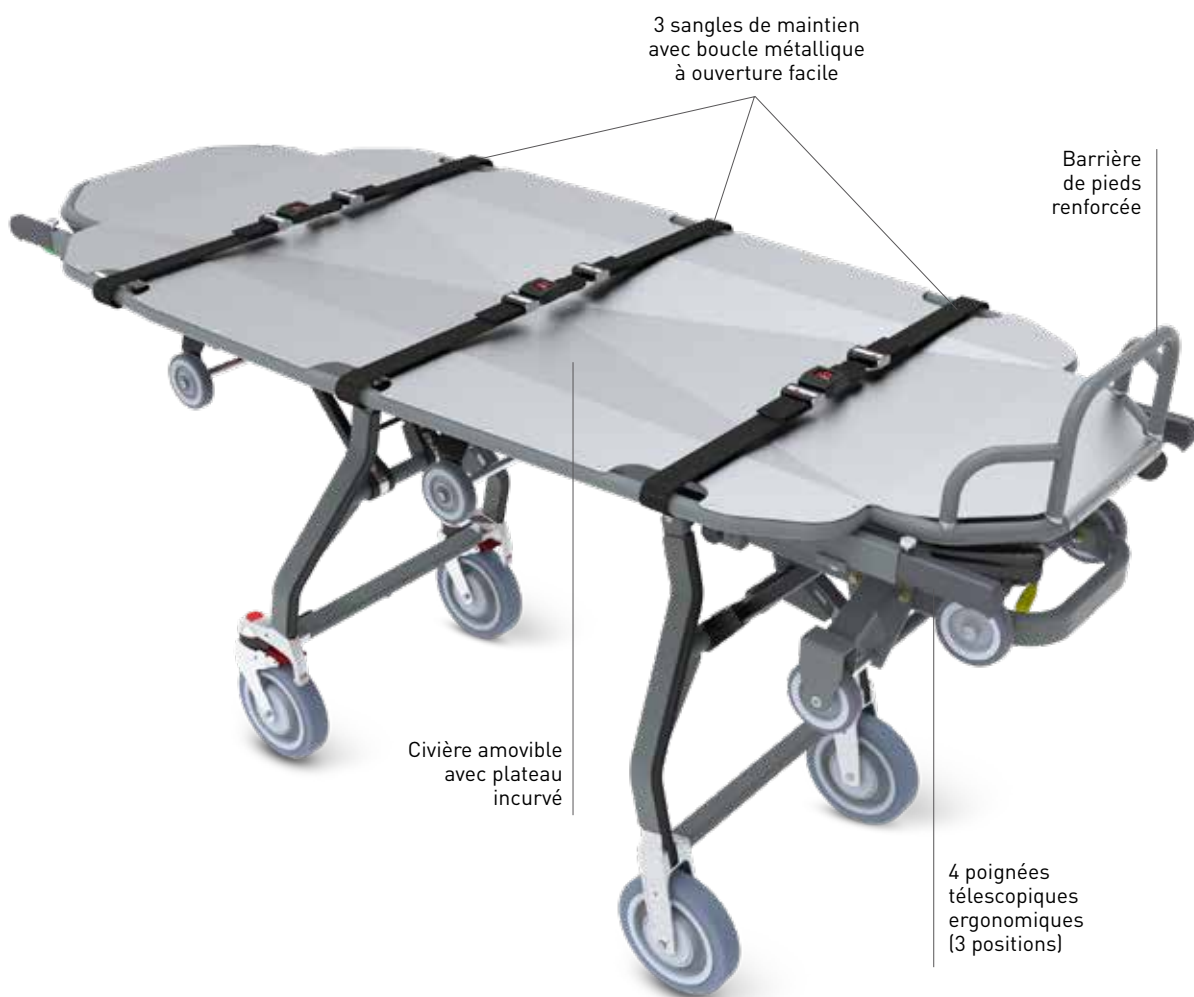

Manette de commande de béquille arrière avec rappel automatique en position de sécurité (rouge)

Manette de commande de réglage en hauteur

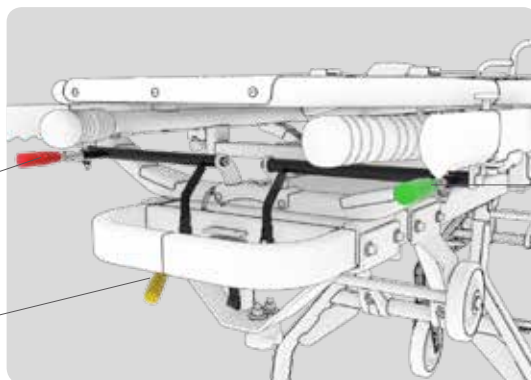

Manette de commande de béquille avant avec rappel automatique en position de sécurité (vert)

Vues des différentes positions d'utilisation



Position roulage



Position intermédiaire 1 (haute)



Position intermédiaire 2 (basse)



Position ambulance

Plan du brancard

